

应 力 仪



使 用 说 明 书

敬爱的用户：您好！

欢迎您使用我厂生产的应力仪。在首次使用前，请您仔细阅读说明书，使其帮助您掌握使用方法，并且能延长机器的使用寿命。

[注意事项]

在你未通读，完全弄清所有说明、规则之前，不要去操作仪器，不遵守手册的规定会导致火灾、触电或个人的损伤等事故。

本仪器所使用光源为 220V 交流电源，在使用过程中要小心轻放，以免光源灯泡损坏。

[产品介绍]


本仪器是观测镜片的明暗条纹，了解内部歪度；检查眼镜片、成品眼镜及太阳眼镜在生产过程中出现的因安装受力变化情况，PC 镜片在注塑过程中受力面的分布情况，以及水晶镜片的真假区别。是眼镜生产工厂及眼镜店的必须用品。

[使用方法]

1. 将被检查镜片放入镜片检查窗口，转动偏光调整窗，调整亮度，仔细观察调整窗反应变化，可以直接观察镜片受力情况；

2. 当亚克力太阳镜片在安装过程中，安装螺丝受力太紧，四周孔位出现细小裂纹，在短时间内肉眼不能及时发现，过一段时间裂纹会因受力变化更加明显，使用本仪器在生产过程中就能及时发现这种情况出现。

[部件名称]

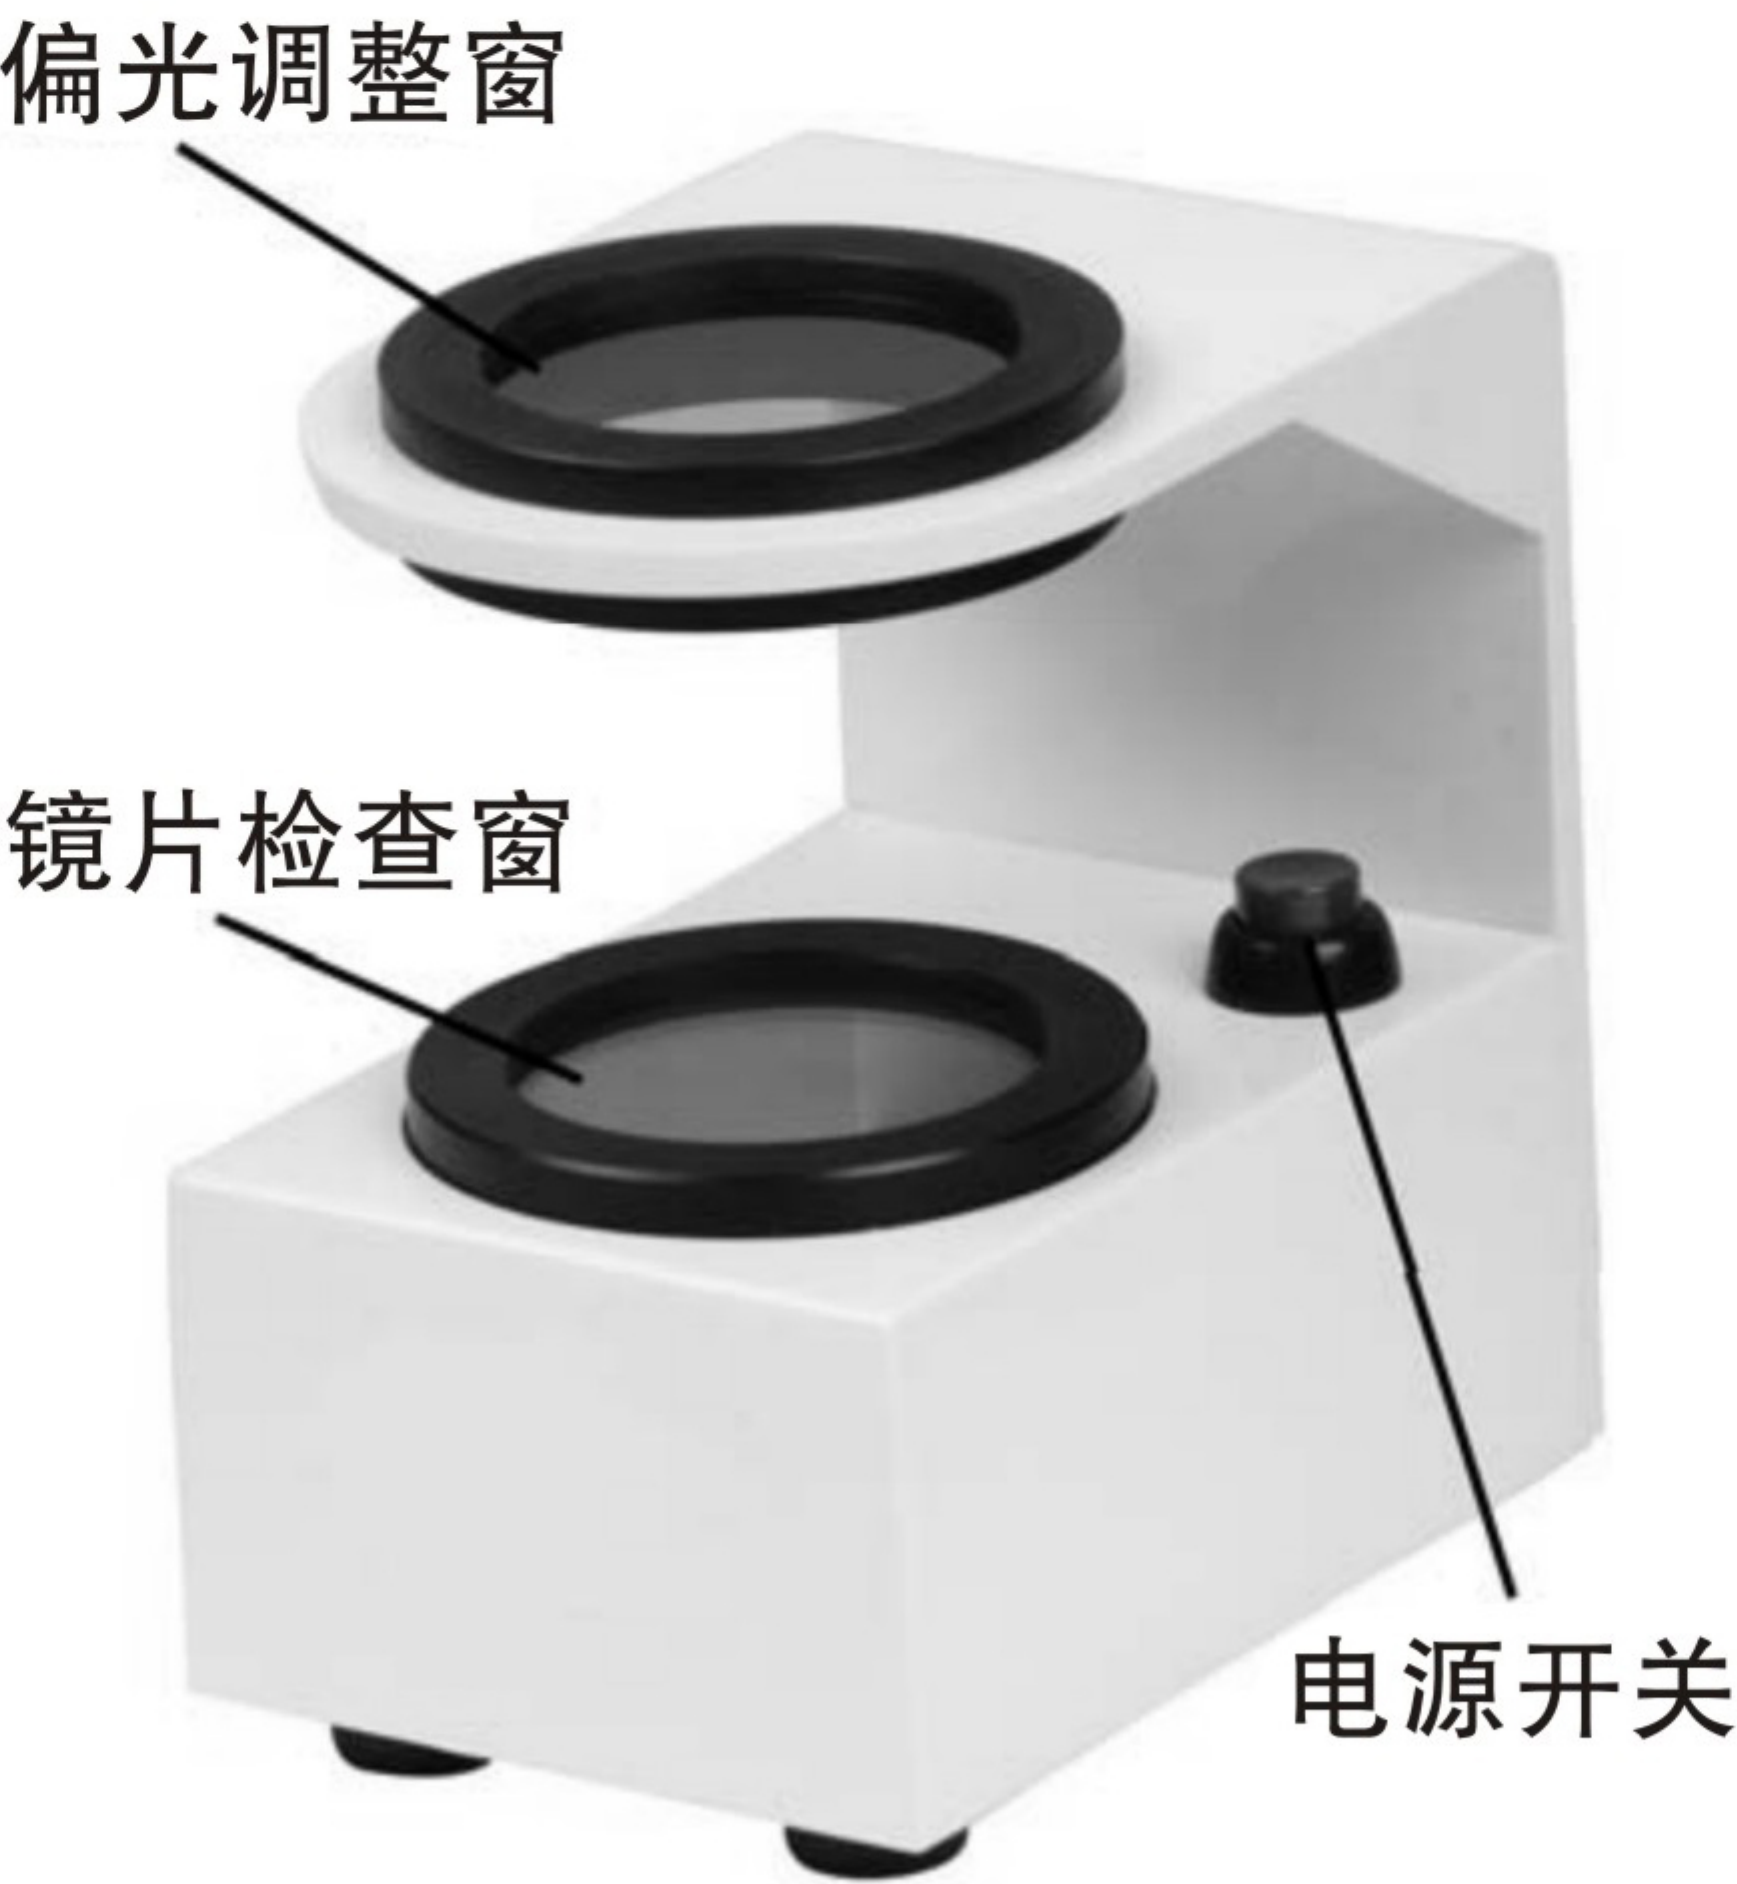

台州市椒江良友眼镜设备制造厂

地址：浙江省台州市椒江区洪家街道王桥村 2-54 号

电话：0086-576-88017788

传真：0086-576-88017799

<http://www.zj-ly.com.cn> <http://www.良友.net>

E-mail: kuiliangwang@gmail.com