


使用说明书

Operation Instruction

—— 手动磨边机 ——

(LY-5 系列)


5A/5B 型

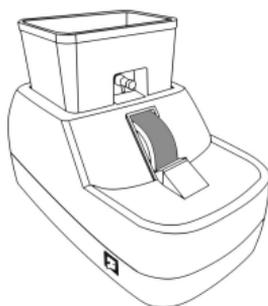

5E 型



5F 型

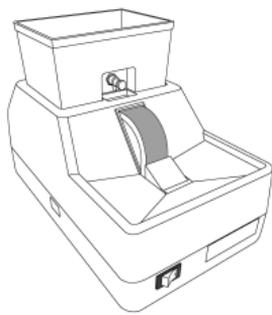

尊敬的用户：

感谢您使用本公司手动磨边机。为了便于您正确操作本机器，在使用前请仔细阅读本说明书。请务必认真阅读第一章“**安全使用注意事项**”。

（本说明书中如有技术变更，恕不另行通知）

目 录

前言

第一章 安全使用注意事项

第二章 开箱和安装

第三章 产品各部件名称

第四章 产品技术参数

第五章 使用说明介绍

第六章 清洁与保养

第七章 维修服务保证

LY-5 系列手动磨边机具有镜片磨边的功能。支持多种规格定制选择，镜片适用范围广。产品造型简约大方，性能完善，可靠耐用。

- 使用大功率电机，更加强劲。
- 使用金刚石砂轮，更加耐用。
- 出水量可调节，水斗可拆卸，换水更方便。
- 砂轮自由定制

20 砂轮、30 砂轮、35W 砂轮、35WV 砂轮、35G 砂轮等规格可供选择。相关参数见“第四章 产品技术参数”。

- 产品命名规则

LY-5[型号]-[砂轮型号]

第一章 安全使用注意事项

标记的含义： 绝对禁止操作项

 必须遵循操作项

 日常操作注意项

 **（警告）**：检查产品规定的电源电压是否与供电电源电压相符（仅指交流电）。

 **（注意）**：必须使用接地的插座，插头要注意插紧，切勿使用万用插座与其他电器同时使用。

 **（注意）**：插头插到插座时，必须插到底，否则会因接触不良而导致电路过热烧坏。

 **（禁止）**：本产品仅作为眼镜镜片磨边加工使用，任何不适当用途或未遵守本说明书使用引起的故障，本公司均不负任何责任，此类故障损坏不在保修范围之内。

 **（注意）**：拔下电源插头时，须拿住插头拔出，不要用力猛拉或扭曲电源线，若电源线损坏，请使用本公司提供的专用电源线来更换。

 **（注意）**：请不要放在不平稳、潮湿、阳光直射的环境使用，避免受到损坏或发生故障。

 **（禁止）**：禁止触碰设备接地部分，否则

可能会发生触电。

 **(注意)**：请不要在设备附近放置诸如稀释剂、酒精灯易燃易爆溶剂，以免烧坏电机或发生火灾。

 **(注意)**：在接通供电电源之前，请确认开关处于 OFF 状态，意外启动可能会造成设备损坏。

 **(警告)**：切勿在无人看守的情况下让产品工作。

 **(警告)**：产品工作过程中，切勿用手触摸砂轮，以免擦伤。

 **(注意)**：在产品工作过程中，如闻到设备发出异味，出现异响或震动时，应立即停止操作设备，断开电源。

 **(禁止)**：使用后，切断电源，请及时清理碎屑，切勿将产品放入水中或用水冲洗。


 **(注意)**：在搬运、检查、维修设备时，应先拔掉电源插头，将开关置于 OFF。

 **(禁止)**：切勿进行未经授权的维修或改装。


 **(禁止)**：应照看好儿童，确保他们不玩耍本设备。

第二章 开箱和安装

- 1、打开包装箱，取出配件和使用说明书；
- 2、取出设备，将设备放在平稳的工作台上；
- 3、检查包装箱内的物品是否齐全及完好无损；
- 4、抬起主机，小心地从底部将下水斗取出；
(注：配图为 LY-5F，其余型号安装过程类似)

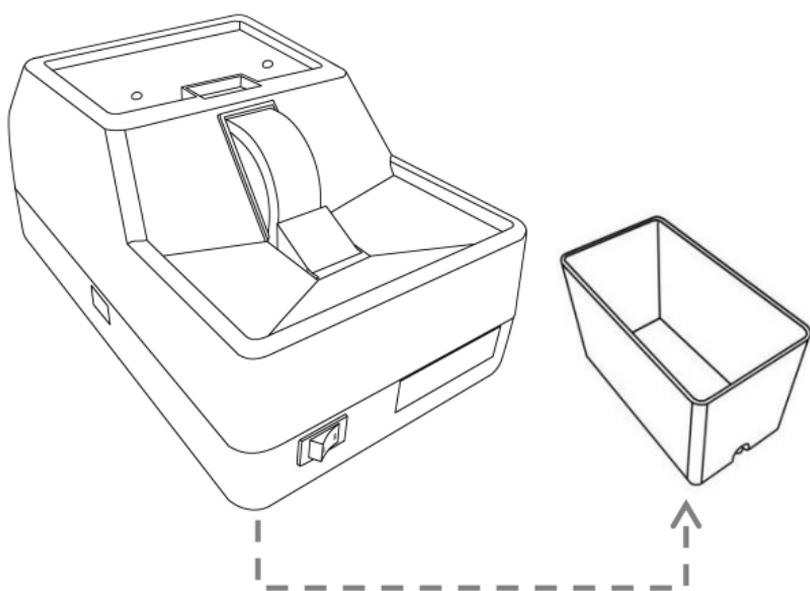


- 5、将水管与下水斗接头连接牢固，并将水管另一头通入污水管道；

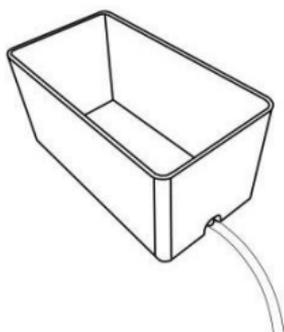

6、将下水斗装回主机底部,可根据需求选择水管通出方向;

7、将上水斗放入主机上部凹槽内;

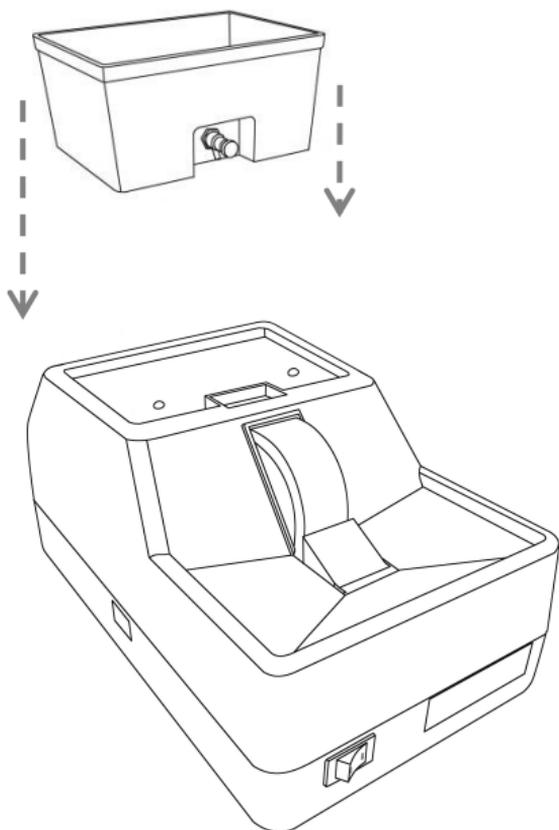

8、确认水阀门关闭,开关置于 OFF 位,插上电源,至此安装完成。

■装箱明细 (注: 5E 型配件不包含皮带)


| 主机 | 上水斗 | 下水斗 | 水管 |
|----|-----|-----|----|
| 1台 | 1只 | 1只 | 1根 |

| 油石条 | 海绵 | *皮带 |
|-----|----|-----|
| 1根 | 1对 | 1根 |

(表中已列配件已随机器装箱。请注意表中的标准配件规格,另购配件规格可能有所不同。)

第三章 产品各部件名称

(配图为 LY-5F, 其余型号外部结构类似)

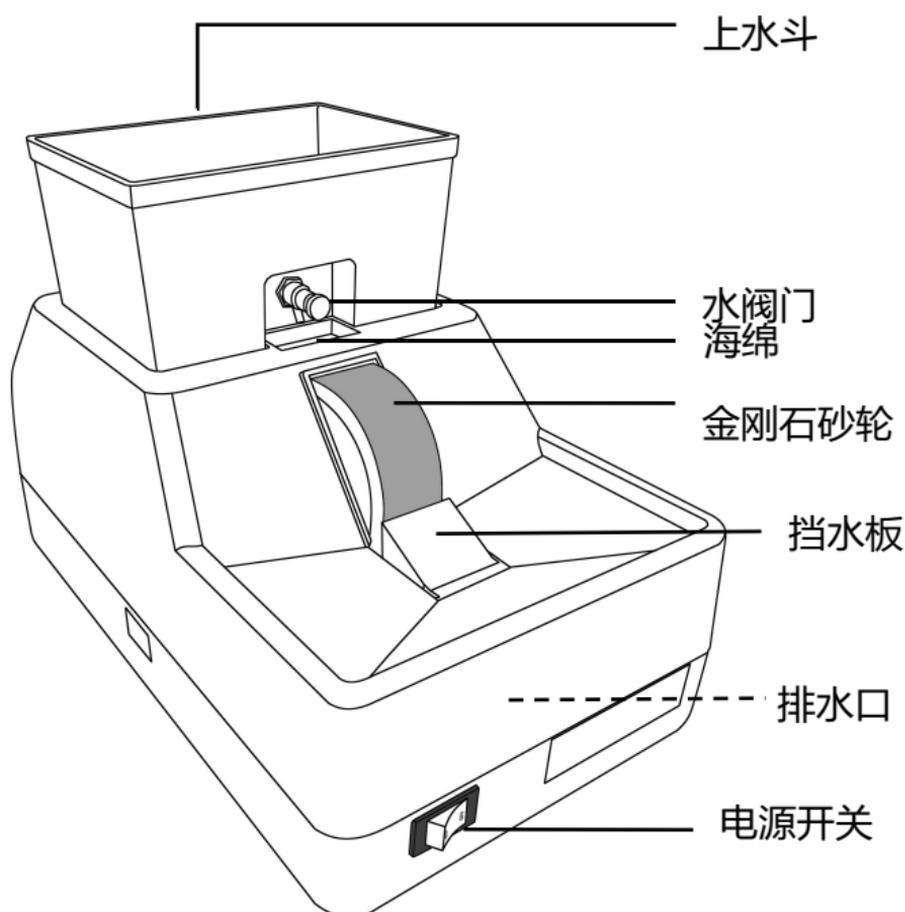

第四章 产品技术参数

| 项 目 | 参 数 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 适用镜片 | 树脂/玻璃/PC/CR |
| 外观尺寸 | 5A/5B : 195(W)*340(D)*280(H)mm 5E : 170(W)*285(D)*225(H)mm 5F : 220(W)*360(D)*275(H)mm |
| 重量 | 5A/5B : 7.8kg 5E : 4.6kg 5F : 8.2kg |
| 额定电压 | 110VAC±10% 50/60Hz 220VAC±10% 50/60Hz |
| 额定功率 | 120W (5A/5B)、55W (5E) 100W/120W/150W (5F) |
| 砂轮 (可选型号) | |
| 20 | 默认 200# , 可选 240#/280# |
| 30 | 默认 200# , 可选 180#/240#/280# |
| 35W | 右边 180# , 左边默认 280# , 可选 320# |
| 35WV | 右边 180# , 左边默认 280# , 可选 240#/320# , 带整型槽 |
| 35G | 右边 180# , 左边默认 280# , 可选 240#/320# , 带整型槽。 铝芯 , 玻璃镜片专用。 |

第五章 使用说明介绍

- 1、首次使用前先取出上水斗出水口处的海绵，放入水中挤压若干次，待其充分浸润后，装回原位。
- 2、在上水斗内倒入 700-800ml (5E 型适当减少) 清水，开启水阀门，建议控制流速在 80-100 滴/分钟。
- 3、打开产品开关，砂轮开始转动，即可开始镜片加工。
- 4、不同型号砂轮之间使用方法略有不同，请查看“**第四章 产品技术参数**”中砂轮的详细参数。

第六章 清洁与保养

- 1、清洁之前请先关闭开关，拔下电源插头。
- 2、为防止下水斗排水口堵塞，请根据使用频率定期清洗下水斗。
- 3、砂轮在使用一段时间后如出现磨削力下降的情况，请及时使用油石条进行修整，修整过程中请开启水阀门。

第七章 维修服务保证

产品如有故障，请与本公司的特约代理商或售后服务中心联系。

- 1、手动磨边机实行一年保修期。
- 2、保修期的起始日期以产品的购买日期为准。
- 3、下列情况之一者，不属于保修范围：
 - 消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
 - 非本公司指定维修部自行装拆修理造成损坏。
 - 购机凭证与维修产品型号不符或者有涂改。
 - 无有效购机凭证。
 - 因不可抗力造成损坏。
 - 将手动磨边机用于除镜片磨边以外的用途。
- 4、不属于保修范围内的产品，本公司售后服务中心仍然热情为您服务。

台州市椒江良友眼镜设备制造厂

TAIZHOU JIAOJIANG LIANGYOU EYEGLASSES EQUIPMENT MANUFACTORY

地址：浙江省台州市椒江区洪家街道王桥村 2-59 号

电话：0576-88017788

传真：0576-88017799

E-Mail：sales@liangyouchina.com

www.tzliangyou.com

www.chinaly.cc

（本说明书最终解释权归本公司所有）