


使用说明书

Operation Instruction

全自动抛光机

(LY-900)

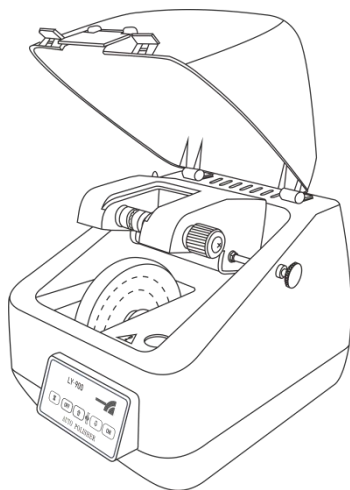

尊敬的用户：

感谢您使用本公司全自动抛光机。为了便于您正确操作本机器，在使用前请仔细阅读本说明书。请务必认真阅读第一章“安全使用注意事项”。（本说明书中如有技术变更，恕不另行通知）

目 录

第一章 安全使用注意事项

第二章 产品各部件名称

第三章 产品技术参数

第四章 使用说明介绍

第五章 维修与保养

第一章 安全使用注意事项

标记的含义:



绝对禁止操作项



必须遵循操作项



日常操作注意项



(警告):检查产品规定的电源电压是否与供电电源电压相符（仅指交流电）。



(警告):确认电源已接地。



(注意):为避免火灾、电击或受伤，请勿拆开本机。请仅向合格的技术人员或经销商咨询技术维护。



(注意):在移动、调换抛光轮或长时间不使用时，请拔掉电源插头。



(注意):镜片抛光时，请关上防尘罩。



(禁止):请勿将本机放置在震源或易燃物附近，如煤气、稀释剂或汽油。




(禁止):切勿直接接触转动的抛光轮。




(禁止):本机器只适用于镜片边缘抛光，禁止抛光镜片表面。





第二章 产品各部件名称

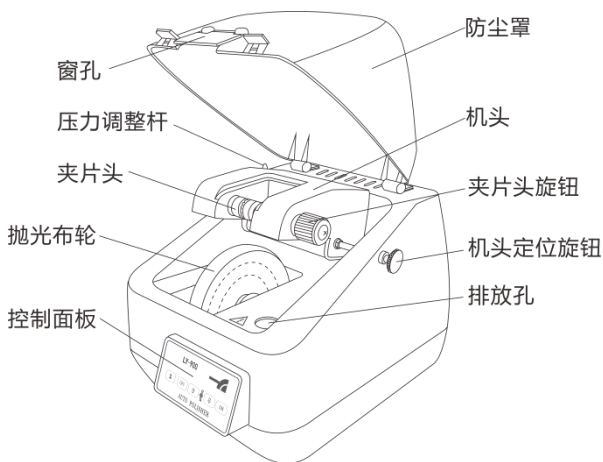

抛光膏

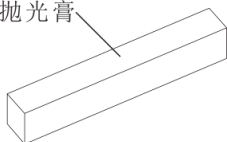

转接头

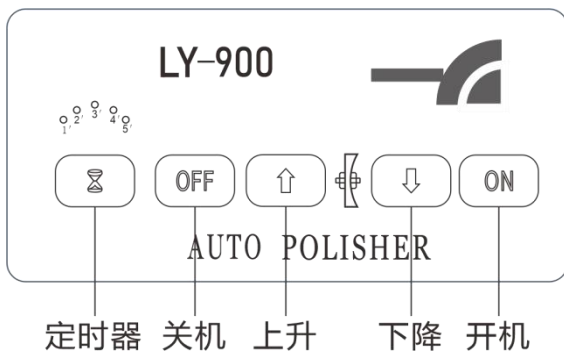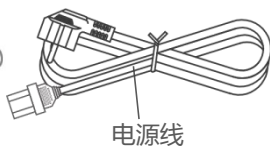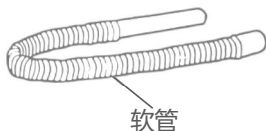

第三章 产品技术参数

项 目	参 数
适用镜片	CR-39/塑料 Hi-INDEX/PC/玻璃
外观尺寸	214(W)*240(D)*270(H)mm
净 重	4.5kg
额定电压	AC 220V 50Hz / AC 110V 60Hz
额定功率	80W
定 时 器	1-5 分钟
抛光轮尺寸	最大直径:110mm 厚度:10mm

第四章 使用说明介绍

1. 装配真空吸尘器（吸尘器请自备）

a.将真空吸尘器插头联接到机器背面的交流输出插座上；

b.将真空吸尘器的软管套上转接头，并插入到机器背面的吸尘孔中；

c.请在低功率（小于 600W）模式下使用吸尘器；



2. 安装镜片

将镜片凸起一面朝右，转动夹片头旋钮，使夹片头夹住镜片中心。为了防止镜片损伤，请勿将夹片头调整过紧；



3. 根据镜片材质将压力调整杆拨到合适档位


高档(HIGH):塑料 Hi-INDEX/玻璃/厚 CR-39

低档(LOW):通常适用所有 CR-39

超轻档(EXTRA LIGHT):PC、超薄 CR-39

4. 加入抛光膏

关上防尘罩，按下开机键(ON)启动机器，将抛光膏穿过窗孔按在转动的抛光布轮上，加足用量。如抛光膏量不足，工作时间将延长。

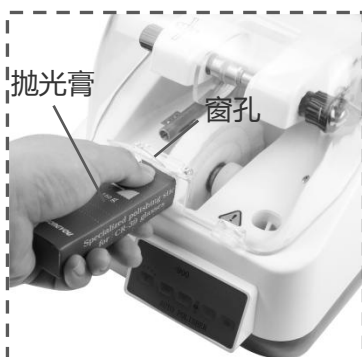

5. 调整定时器

根据以下标准设定定时器的工作时间：

CR-39：2~3 分钟

塑料 Hi-index：3~5 分钟

PC：1~2 分钟

6. 抛光

a. 转动机头定位旋钮，使镜片边缘对准抛光布轮中心线；

b. 按下 ↓ 键，机头会带着转动的镜片降下，在设定的工作时间内，机头会自动恢复原位并停止；

c. 在工作过程中，手动按下 ↑ 键或(OFF)键，机头会直接自动恢复原位并停止。

7. 注意

在未按下开机(ON)键之前，机器处于待机状态，此时仅可按定时键设定工作时间，其余按键均不会起作用。

第五章 维修与保养

1. 更换抛光轮

a. 更换之前，请确认电源插头已拔掉；

b. 将抛光布轮往左推出，卸下；

c. 将新抛光布轮的销针对准转动轴的凹槽后插入，确保安装到位。

2. 修整抛光轮

在使用一段时间后，抛光轮可能挂出细线，用剪刀剪断即可。

3.添加润滑油

转动夹片头旋钮松开夹片头，将右金属夹头往左推出，添加润滑油后将其复位。



4.清理/更换夹片头橡胶

为避免划伤镜片的涂层，需定时清理夹片头橡胶，必要时更换。

5.意外断电后的机头复位

当机器在加工过程中，遭遇意外的电源断开而停止工作。在恢复供电后，按顺序按下开机(ON)键，再按 **↓** 键，然后再按 **↑** 键，机头会自动复位。

6.调整机头抬起高度

用螺丝刀拧动高度调节螺丝，可调整机头抬起高度，一般情况下机头尾部与塑料件的间距为 3~4mm（如图）。

