


# 镜架加热器

(型号: 6AST、6AT)

## 使用说明书

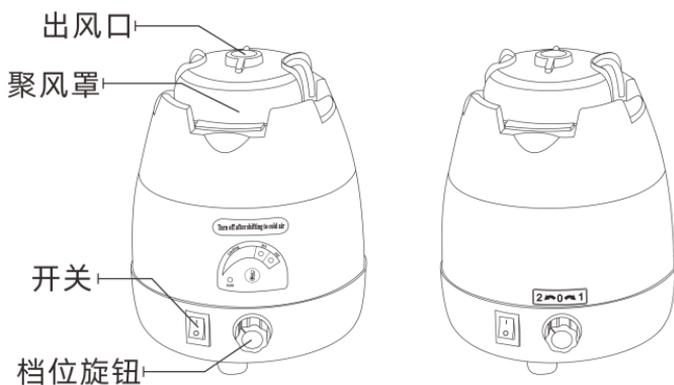

## 前言

欢迎您选购本公司生产的镜架加热器，本机采用陶瓷加热，具有升温速度快，出风量大的特点，确保镜架均匀受热。在首次使用前，请您仔细阅读说明书。

## 第一章 技术参数

	6AST	6AT
额定电压	220VAC±10% 50/60Hz 或 110VAC±10% 50/60Hz	
额定功率	最大 500W	
发热档位	冷风、H1(低热)、H2(高热)	2(高热)、0(冷风)、1(低热)、
风速	2.0~4.0 m/s	
噪音	≤70 dB(A)	

## 第二章 注意事项

1. 使用前请确保进风口、出风口无堵塞；
2. 使用时应置于水平工作台上；
3. 使用时应先接通电源，再打开开关，避免瞬时电压过高影响电机寿命；
4. 连续加热时间不超过 60 分钟，可延长发热陶瓷的寿命；
5. 请勿带水加热，水滴从出风口滴入会造成内部电路故障。