

-11系列自动倒角机




操作手册

尊敬的用户：

欢迎选购-11系列自动倒角机。本机将解决你手工镜片倒角所出现的3大问题。1、镜片四周倒角的不均匀。2、左右镜片倒角大小不一。3、对操作人员的技术与经验依赖。操作简单方便，使您拥有完美的镜片倒角而感到喜悦。

部 件 名 称

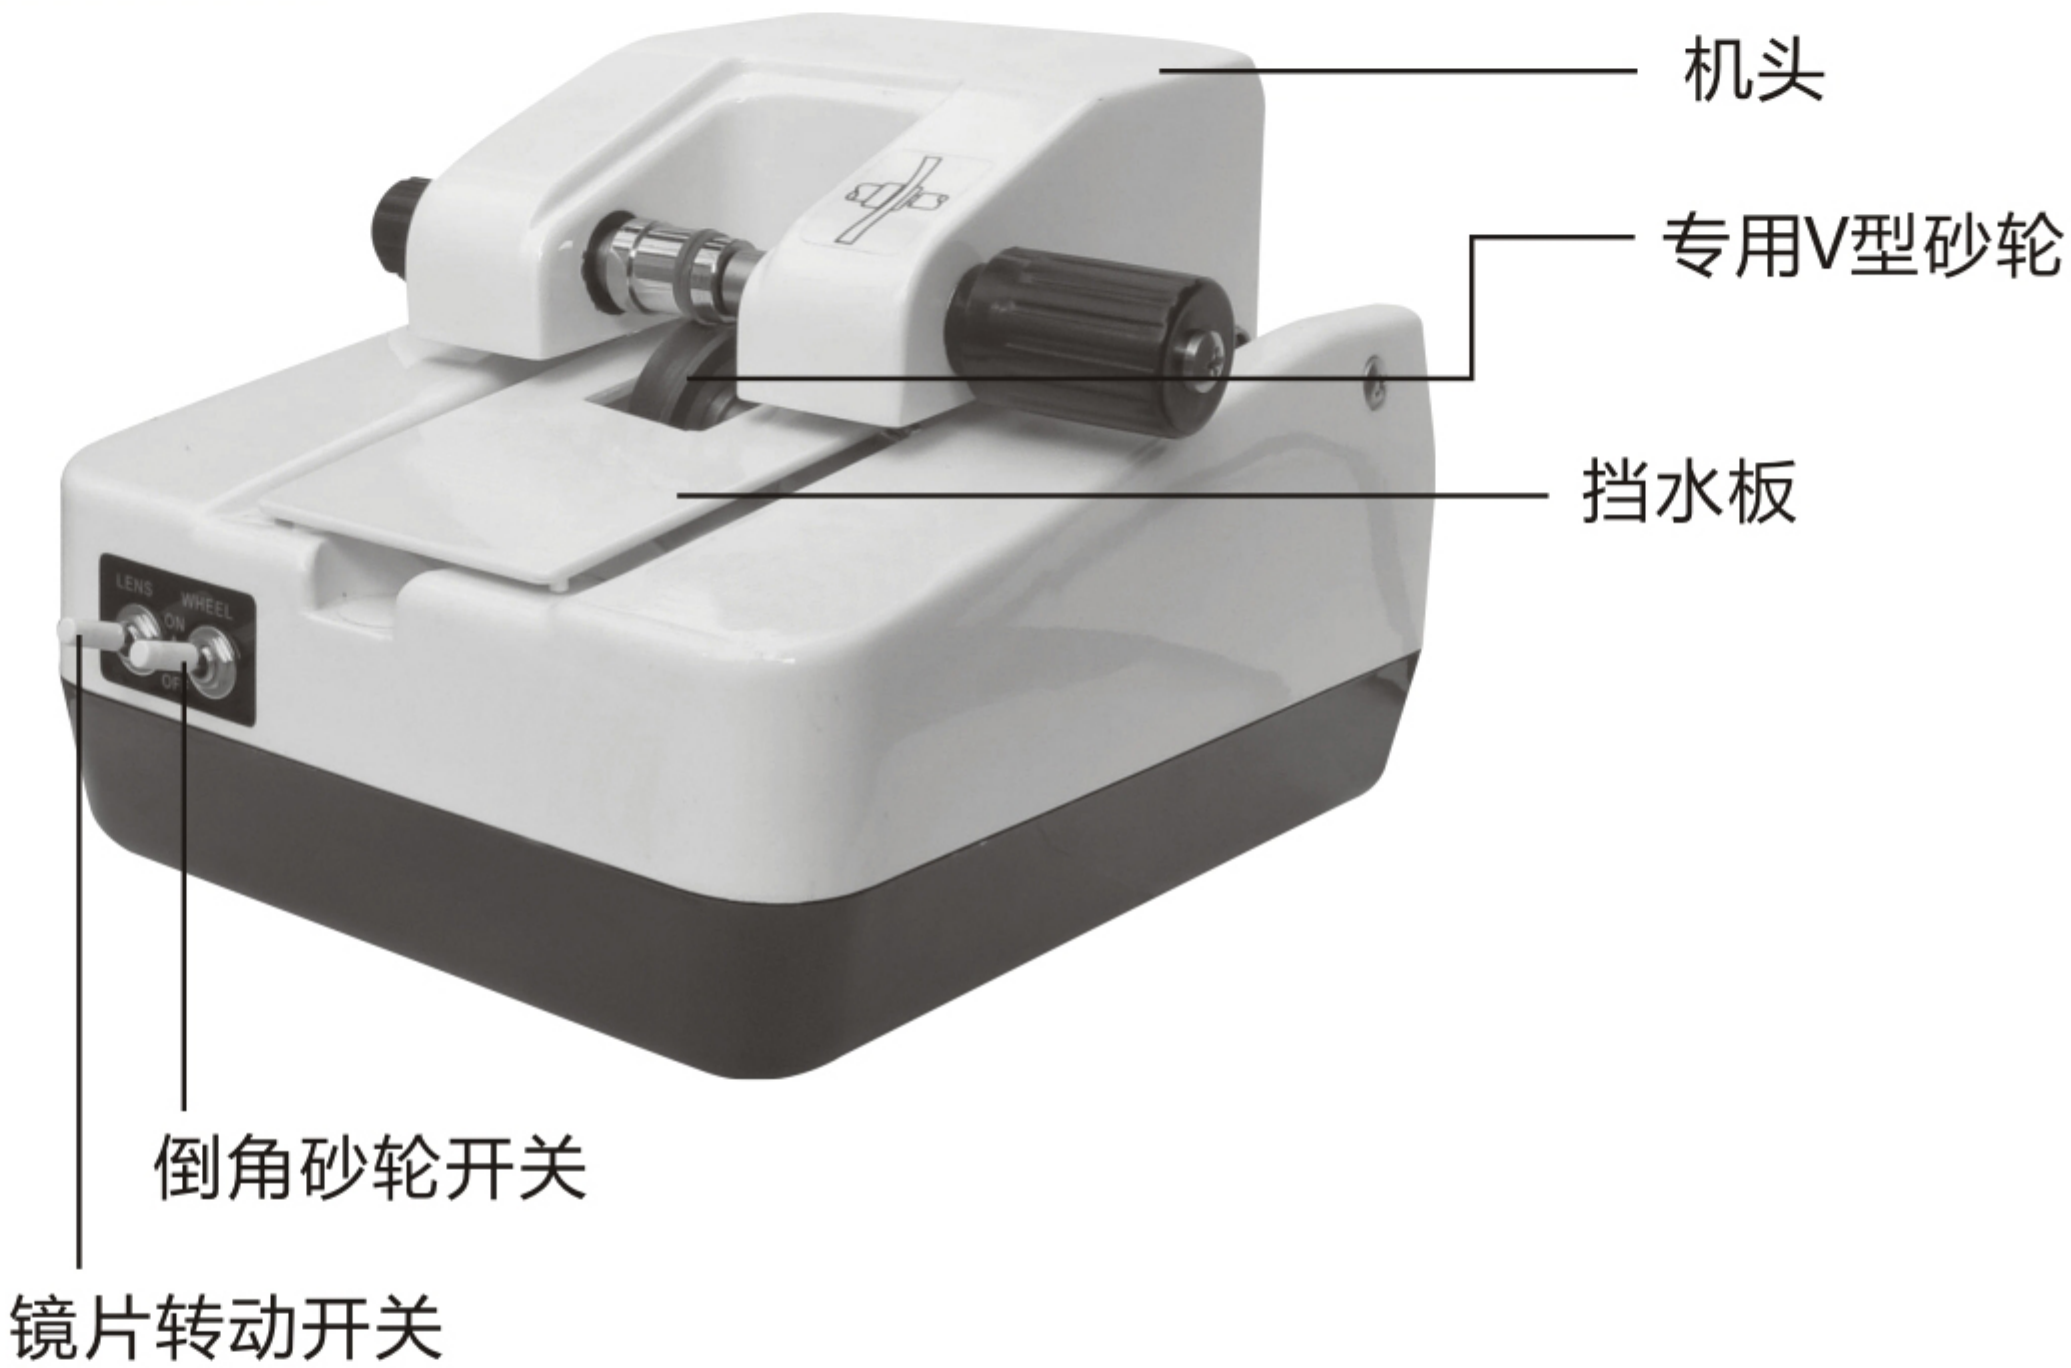

规 格 与 电 源

规 格	尺寸（长X宽X高）	净 重
	170x210x150mm	2.7kg
	砂 轮 转 速	镜 片 转 速
	2800r/min	3.5-4r/min
	配 用 电 源	
	100-120V/60Hz AC or 200-240V/50Hz AC 120W	

步骤



1、请将需要倒角的镜片牢固夹在机头上并调整中心



2、检查水箱里的海绵，保持海绵湿润



3、打开镜片转动开关，放下机头，确保镜片在合适的位置

注意事项

- 1、在镜片倒角时，请先打开镜片转动开关，放入对应的V型倒角槽内，后打开砂轮开关，这样避免镜片出现部分倒角过大的现象。
- 2、请尽量夹紧镜片，以免镜片在砂轮上打滑，出现镜片倒角不均匀现象。
- 3、请工作时保持砂轮表面湿润，使镜片倒角部分有理想的光洁度。